

Настройка WIFI

1. Отсканируйте QRcode и перейдите по предложенной ссылке



Andorid APP





Room heat




Iphone App


2. Скачайте приложение и введите данные

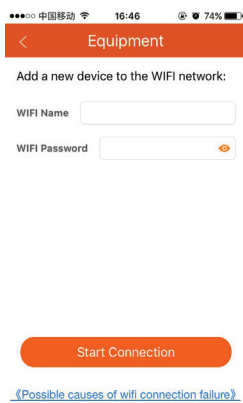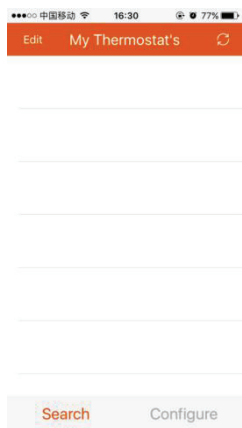


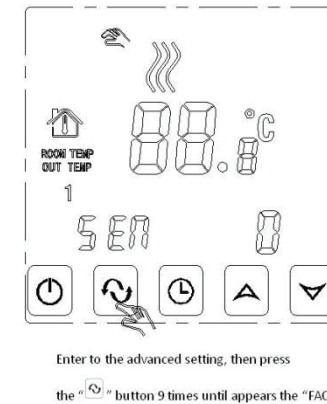
3. Для продвинутых настроек

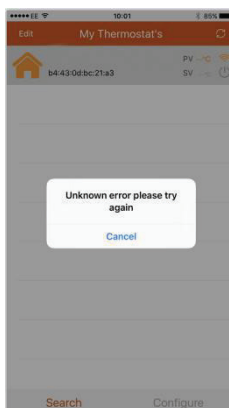


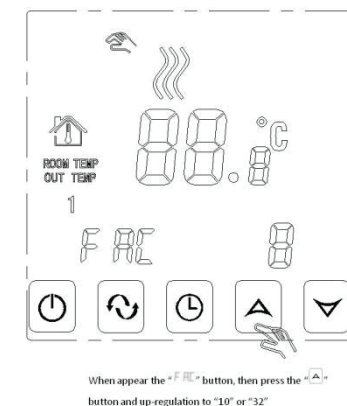
4. Нажмите кнопку , затем нажмите 

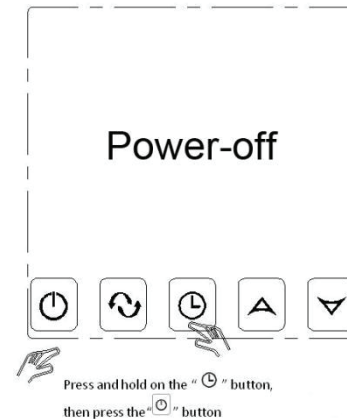


5. Зайдите в меню продвинутых настроек, нажмите  9 раз пока не появится надпись "FAC"






6. После появления "FAC", нажмите  после появления цифры "32"

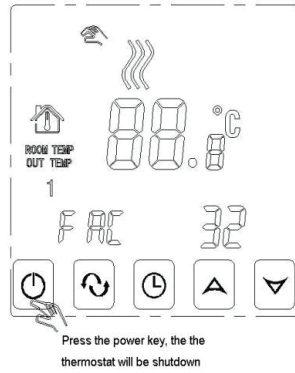


7. Нажмите кнопку выкл, терморегулятор выключится.




8. Зажмите  затем , значок WiFi начнет мигать

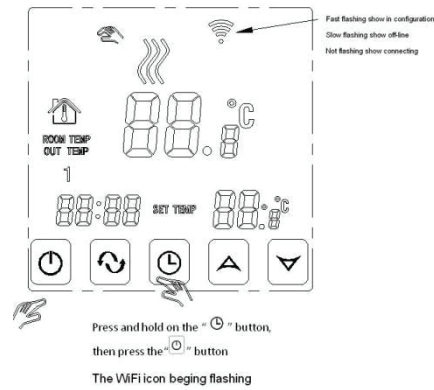


9. Введите имя сети WiFi и пароль, начнется подключение

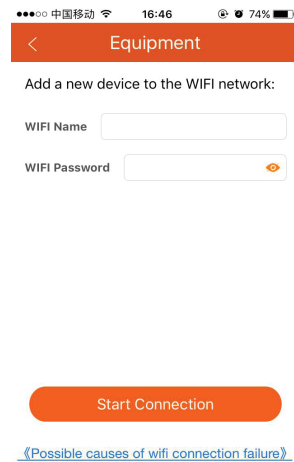

10. Если подключение терморегулятора и телефона произошло успешно значок WiFi перестанет мигать.

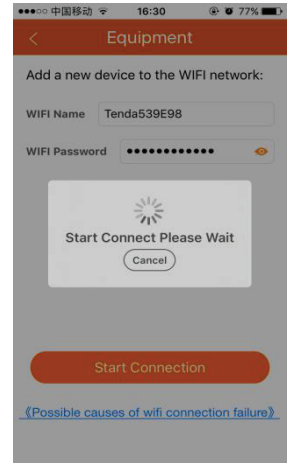

11. После установки найдите ваш термостат и продолжите.



12.

